

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VХ-2100Е

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Индикатор TX/BUSY


Непрерывный зеленый	Нет сигнала
Мигающий зеленый	Канал занят (или ШП отключен)
Непрерывный красный	Включен режим передачи

Ручка ВКЛ./ВЫКЛ./
регулировки
громкости

Индикатор статуса приемопередатчика

Индикатор номера канала

Кнопки [▲]/[▼]

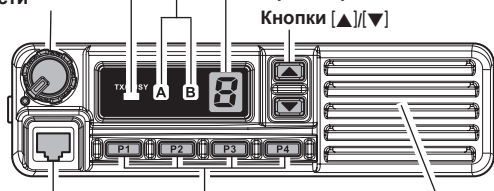

Разъем для микрофона

Программируемая кнопка

Динамик

ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включайте радиостанцию поворотом ручки ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости по часовой стрелке.
- Установите нужный рабочий канал нажатием кнопок [▲]/[▼].
- Если хотите выбрать рабочий канал из другой группы, нажмите программируемую кнопку, отведенную для функции перемещения по группам каналов, и выберите группу, а затем рабочий канал.
- Поворотом ручки ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости установите нужный уровень громкости.
- Чтобы начать передачу, нажмите и удерживайте переключатель тангенты РТТ на микрофоне. Нормальным голосом говорите в микрофон. Чтобы вернуться в режим приема, отпустите переключатель тангенты.
- Нажав программируемую кнопку, включите функцию, соответствующую этой кнопке.
- Выключайте радиостанцию поворотом ручки ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости против часовой стрелки.

Примечание: Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

